ГЕНПЛАН

Территории садоводческого товарищества СНТ "Кривское"

Адресный ориентир: Калужская область, Боровский район, СО и ДНТ "Кривское"
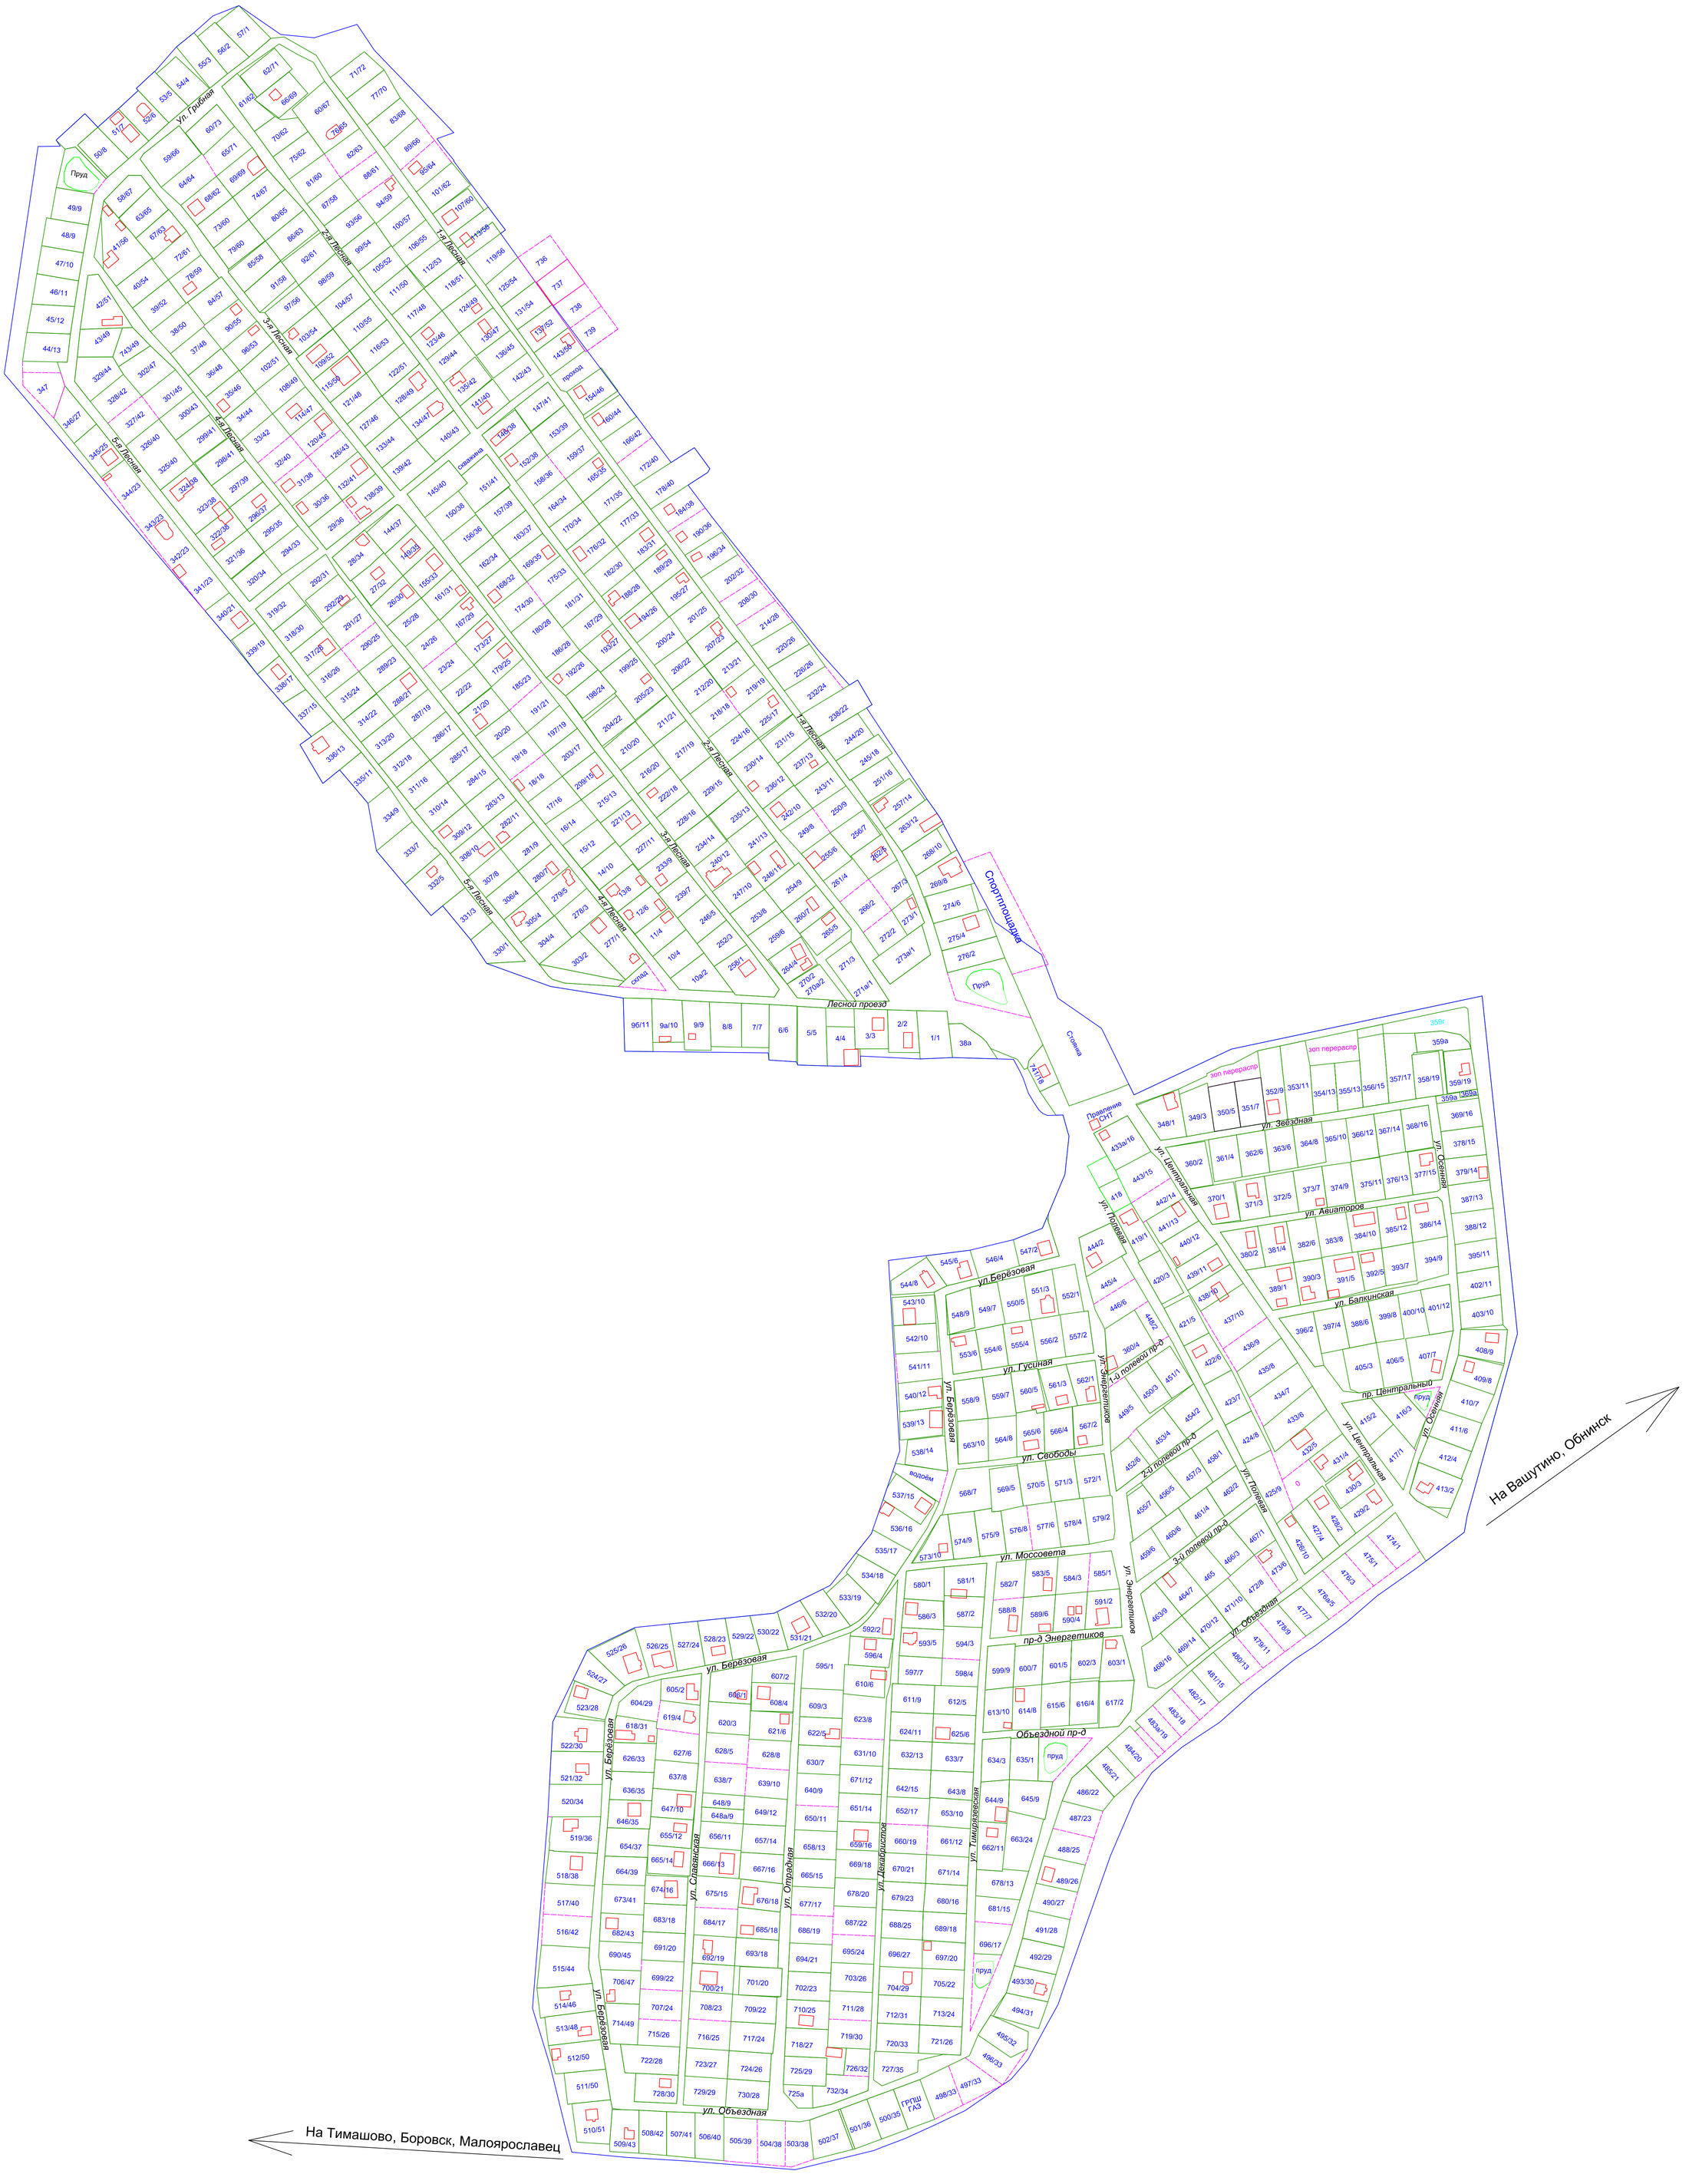
(кадастровый квартал 40:03:052601)